


PURIFICATEUR & HUMIDIFICATEUR D'AIR

Model No.: KJ420F-A350

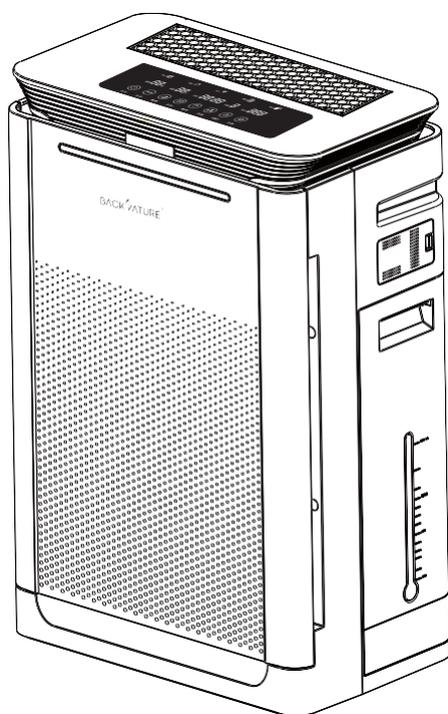

Manuel d' utilisation

Précautions à prendre

Afin d' éviter tout dommage, merci de bien lire les règles et instructions de ce manuel



“ Risque de mort ou de blessure ”

Warning



Caution

“Risque de blessure ou de substances dangereuses”



“ Interdit ”



“Obligatoire”



Ne pas démonter



Ne pas insérer d' objets étrangers into air outlet



Le cordon d'alimentation est en bon état



Débranchez si vous ne l' utilisez pas



N' utilisez pas d' alimentation non standard



Ne pas utiliser avec les mains humides



Utilisez une prise de courant en bon état



Gardez au sec



Ne pas utiliser dans les endroits Humides



Conserver loin des fumées et vapeurs d' eau. Ne pas utiliser dans la cuisine.



Précautions à prendre



Ne pas mettre proche d' un feu ou une source de chaleur



Ne pas utiliser de l' alcool ou des solutions organiques pour nettoyer l' appareil.



Débranchez la prise à la main



Garder les portes et fenêtres fermées

Remarque :

Veillez-vous adresser au personnel de réparation professionnel ou au fabricant pour vérifier ou remplacer l'alimentation électrique afin d'éviter tout danger.

Attention

Si l' une des conditions ci-dessous apparaît merci de couper le courant immédiatement

- Court-circuit
- Chauffage Anormal de la prise ou du câble
- Signes d' odeurs de brûlé ou sons et vibrations anormaux
- Toutes autres anomalies ou mauvaises fonctions




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte pour un recyclage écologique.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent les risques.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Machine & pieces détachées

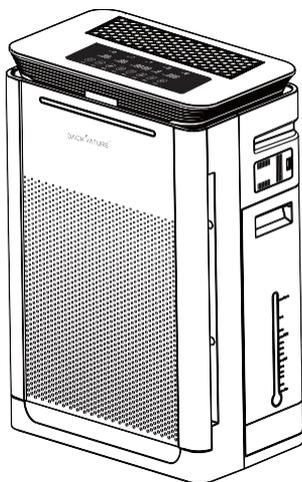


Machine



Télécommande

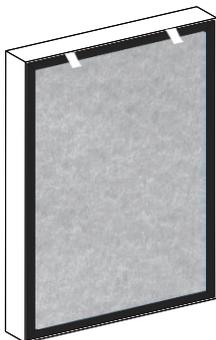


1 Set de filtres

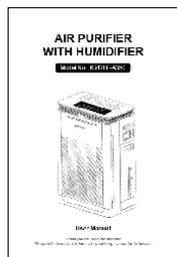

1 Manuel d' utilisation

Instructions pour les composants

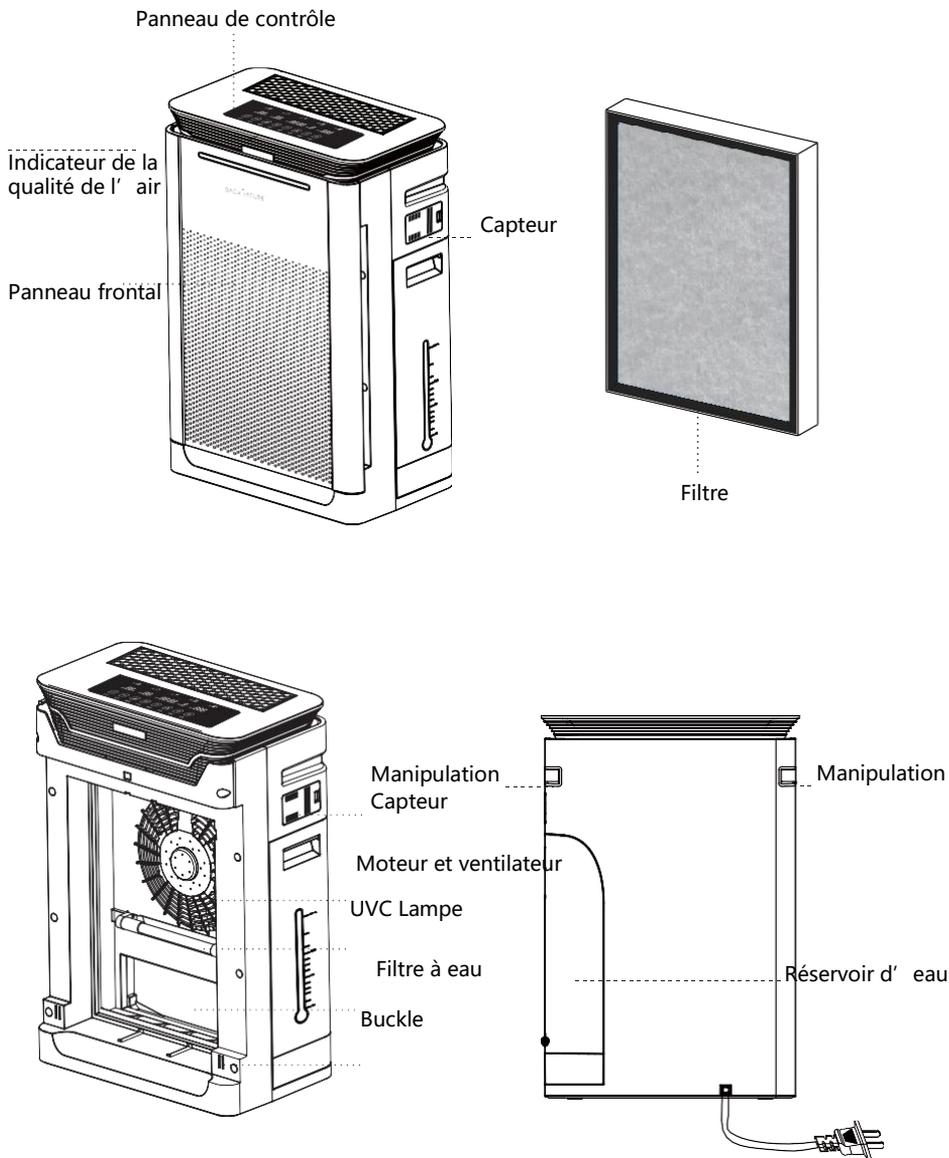


Usage


1 Ouvrir le carton

2 Enlever le panneau frontal 3 Enlever les sacs plastiques des filtres


4 Placer le filtre correctement

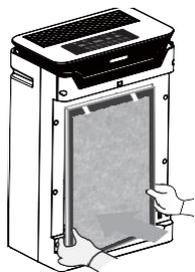


5 Refermer le panneau

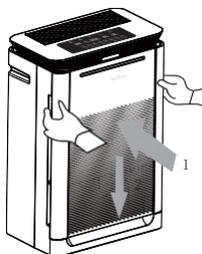


6 Enlever le filtre à eau

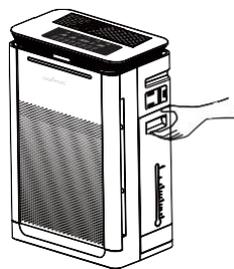


7 Retirez la plaque de fixation du réservoir d'eau

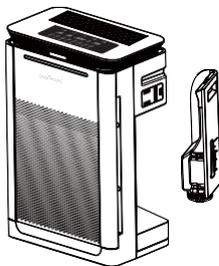

8 Mettre de l' eau dans le filtre à eau

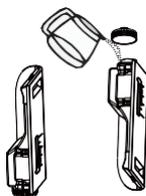

Appuyer  pour allumer la machine

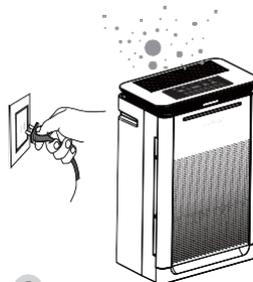

9


Instructions



ON/OFF

ON/OFF

- Appuyez sur le bouton "ON/OFF" de la télécommande ou de la machine. Une fois que la machine est allumée le contenu de l' affichage sera comme ci-dessous :

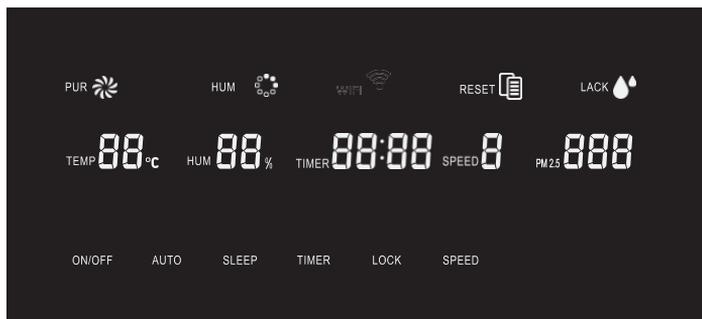

AUTO

Mode AUTO

Appuyez sur le bouton «AUTO» de la télécommande ou appuyez sur le bouton «AUTO» de la machine pour entrer en mode de purification automatique. Le système intelligent purifiera et gèrera automatiquement en fonction de la qualité de l'air. Lorsque la qualité de l'air est excellente, le voyant lumineux sera vert et l'air sera nettoyé à la première vitesse ; Lorsque le voyant lumineux est bleu, l'air est nettoyé à la deuxième vitesse. Lorsque la qualité de l'air est normale, le voyant lumineux est jaune et l'air est nettoyé à la troisième vitesse. Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, le voyant lumineux est rouge et l'air est nettoyé à la quatrième vitesse.



SLEEP

SLEEP Mode

- Appuyez sur le bouton "SLEEP" de la télécommande ou sur la machine elle-même
- Vous pouvez allumer ou éteindre le mode SLEEP



HORLOGE

- Arrêt programmé

Appuyez sur le bouton «TIMER» à la mise sous tension, sélectionnez l' heure. Le réglage de l'arrêt programmé est terminé

- Démarrage programmée

Appuyez sur le bouton "TIMER" bouton à l'état éteint ---- sélectionnez l'heure ----

Le réglage du démarrage chronométré est terminé.



LOCK

PROTECTION

- Appuyez sur le bouton "LOCK" sur la télécommande ou plus de 3 secondes sur le bouton " LOCK" de la machine.

Instructions



SPEED

VITESSE

- Appuyez sur le bouton de la télécommande "SPEED" ou de l' appareil lui-même afin d' ajuster la purification" .
- La vitesse de ventilation est cyclique ainsi : 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4 .



ION

ION


- Appuyez sur le bouton "ION" de la télécommande ou sur l' appareil afin de mettre en marche la fonction ions négatifs.



UV

UV

- Touchez le bouton "UV" pour active la lampe UVC.




AUTO

SLEEP

WIFI Connection (Non-UV Version)

- Press "AUTO" + "SLEEP" at the same time and press and hold for 3 seconds.




UV

ION

WIFI Connection

- Appuyez sur la touche "UV" + "ION" en meme temps et appuyez pendant 3 secondes




SPEED

UV

Commutateur de bande lumineuse

- Appuyez sur "FAN SPEED" + "UV" pendant 3 secondes en meme temps pour allumer ou éteindre.



TIMER

LOCK

Switch Light Strip (Non-UV Version)

- Press "TIMER" + "CHILDLOCK" for 3 seconds at the same time to turn the light strip display on or off..

Indicateur du réservoir d' eau

HUM



Lorsque le réservoir d'eau est installé, l'icône d'humidification est allumée et l'icône de manque d'eau n'est pas allumée.

Lorsque l'eau n'est pas observée, le niveau d'eau doit être ajouté.

Lorsque le réservoir d'eau est retiré ou que le réservoir d'eau n'est pas installé, l'icône d'humidification et l'icône de manque d'eau clignotent simultanément.


RESET

Remplacement du filtre

La durée de vie du filtre du programme intégré se termine, la tonalité informe et la touche <RESET> clignote. Appuyez simultanément sur les boutons «AUTO» + «TIMER» pendant 5 secondes pour réinitialiser ou appuyer sur le bouton "RESET" de la télécommande (fermez l'indicateur de remplacement)

Nettoyage & Maintenance

Nettoyage de l'appareil

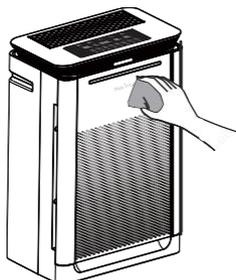


- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer.
- La saleté ne pouvant être nettoyée facilement peut l' être en utilisant un chiffon doux avec un détergent neutre.

ATTENTION

- Ne pas rayer la machine avec un objet dur pendant la maintenance.
- Lorsque vous enlevez le panneau frontal merci de vous rappelez à la notice.

Remplacement du filtre

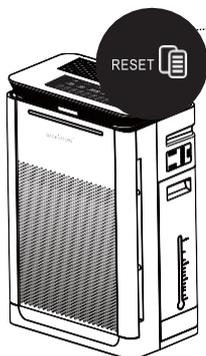


Rappel du remplacement du filtre (la tonalité informe et "RESET" pour la remettre à zéro)
button flashes)

·Après avoir remplacé le filtre, appuyez et maintenez «AUTO» + «TIMER». Lorsque vous entendez la tonalité, «AUTO» et «TIMER» cessent de clignoter, indiquant le remplacement réinitialisation de l'heure

·En raison du degré différent de pollution dans l'environnement d'application réel, le cycle applicable du filtre sera différent, qui sera jugé par le son et l'odeur.

·Nous vous suggérons vivement de les nettoyer tous les mois afin d' améliorer le rendement de l' appareil.



Lorsque la surface du filtre est poussiéreuse, vous pouvez la nettoyer avec un aspirateur afin de prolonger la durée de vie du filtre.

Remplacement des filtres tous les 6 mois.



Veillez noter que les cycles de remplacement du filtre peuvent différer en raison des différents environnements. Le filtre usagé est un déchet non combustible

Veillez confirmer ce qui suit avant de réparer lorsque cela se produit.

Phenomenon	Possible problème & Solution
<p>L' appareil ne fonctionne pas</p>	<p>1. La fiche du cordon d'alimentation est-elle débranchée de la prise de courant ? Rebranchez la fiche d'alimentation.</p> <p>2. Le panneau avant est-il couvert ? Recouvrez le panneau avant.</p> <p>3. La machine est-elle placée inclinée ? Placez-le à plat.</p>
<p>L'indicateur d'état de la qualité de l'air affiche toujours la qualité rouge et les particules PM 2,5 affichant des chiffres qui ne changent pas pendant une longue période.</p>	<p>1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur d'eau, de la suie, des embruns. Déplacez la machine dans un autre environnement propre pour essayer</p> <p>2. Retirez la porte du capteur et essuyez la lentille du capteur avec un chiffon doux et propre.</p>
<p>Odeurs anormales</p>	<p>Vérifiez le filtre s'il est périmé ou s'il dégage une odeur due à l'adsorption de contaminants.</p> <p>Nettoyez le filtre à charbon actif et utilisez-le après le séchage. S'il ne s'améliore pas, veuillez le remplacer par un nouveau.</p>

<p>Les particules d'air sont difficiles à éliminer et le bruit devient fort pendant le fonctionnement</p>	<p>Vérifiez si le filtre HEPA n'est pas valide?</p> <p>Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre HEPA et le filtre primaire.</p> <p>Si la situation ne s'est pas améliorée, veuillez remplacer le nouveau filtre HEPA.</p>
<p>L'air intérieur est pollué, mais le purificateur d'air ne répond pas</p>	<p>L'emplacement où la machine est placée peut être déraisonnable et rendre la machine difficile à absorber la pollution. Modifiez l'emplacement de la machine ou sélectionnez le mode manuel et réglez la vitesse du vent sur «4».</p>

Une fois l'inspection terminée, si vous n'avez toujours pas résolu le problème, contactez les services du concessionnaire.